

MAGNUM HDK / HGK LPG

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO



ANTE DE EMPEZAR A TRABAJAR




1. Comprobar el nivel de combustible en el tanque.

2. Comprobar el nivel de aceite en el motor.

3. Comprobar el nivel del líquido de refrigeración.

MANTENIMIENTO DIARIO DESPUÉS DEL TRABAJO

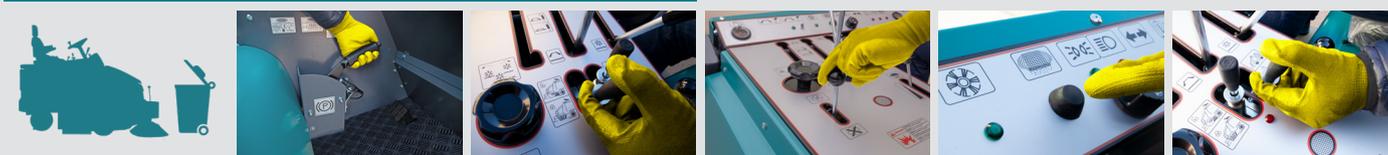

1. Desplazarse hacia una zona idónea a la descarga de los residuos y apagar la máquina.


2. Activar el freno de estacionamiento.

3. Cerrar el contenedor de los residuos utilizando la palanca específica.

4. Sacudir el filtro para el polvo.

5. Sacudir el filtro para el polvo.

6. Levantar el contenedor de los residuos utilizando la palanca específica...

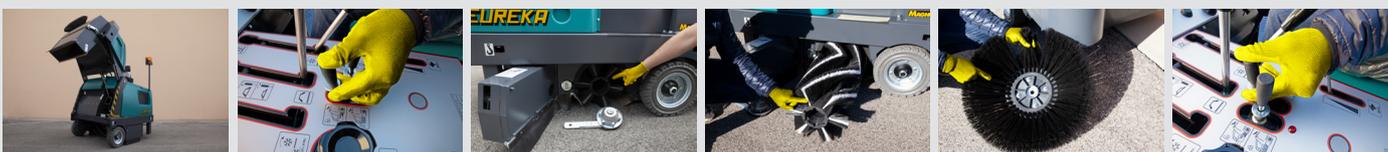

...hasta la altura de descarga deseada, (altura máxima de descarga de 1565 mm).

7. Abrir la puerta del contenedor y vaciar la suciedad recogida.

8. Comprobar y limpiar los cepillos. No debe haber cordelería de varios tipos enredada en los cepillos y las cerdas tienen que ser intactas.

9. Bajar el contenedor de los residuos.

REVISIONES SEMANALES



1. Comprobar la limpieza del filtro del aire del motor.

2. Estado de desgaste o rotura de las gomas parapolvero.

3. Desgaste de los cepillos central y lateral. Si es necesario reglarlas correctamente o sustituir las.

4. Integridad y buen estado de las guarniciones de cierre de los contenedores.

5. Integridad del filtro para el polvo.



6. Comprobar el nivel de aceite hidráulico.

En el caso de que algún componente esté demasiado desgastado o roto hay que sustituirlo, si no contactar con el servicio de asistencia técnica