SUPER SCRUBBER

Modelos:

S17C

Código de manual: 9010-13
15 de Noviembre de 2021

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DEL OPERADOR 3

COMPONENTES DE LA MAQUINA 3
Precauciones de Seguridad 4
PREPARACION DE LA MAQUINA 5

Ensamble del secador 5
Ensamble de cepillo 5
Llena del Tanque de Solución 6
Operación de la Máquina 6
Mientras opera la máquina 7
Drenado de los tanques 7
Mantenimiento diario 8
Mantenimiento semanal 9
Mantenimiento cada 3 meses 9
Seguridad Eléctrica 9
Notas: 9

01 – Grupo Tanque Solución 10

02 – Grupo Tanque Recupero 12

03 – Grupo Ruedas 14

04 – Grupo Bancada de Cepillos 16

05 – Grupo Motor Aspiración 18

06 – Grupo Consola Controles 20

07 – Grupo Secador 22

08 – Grupo Agua 24

EQUIPO DE USO COMERCIAL – PROFESIONAL.

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES.

MANUAL DEL OPERADOR

Esta máquina va a realizar un excelente servicio y los mejores resultados se obtendrán al mínimo costo, sí:

1. La máquina es utilizada con cuidado
2. La máquina está con un mantenimiento regular según las instrucciones de mantenimiento previstos.
3. La máquina esta reparada con repuestos originales.

COMPONENTES DE LA MAQUINA

Consola de control

1- Control de comandos
2- Empuñadura
3- Interruptor de cepillo
4- Interruptor de aspiración
5- Salida cable
6- Palanca grifo
7- Manguera drenaje tanque recupero
8- Manguera de aspiración
9- Manguera drenaje tanque solución
10- Boca carga de solución
11- Capot
12- Tanque recupero
13- Tapa tanque solución
14- Palanca secador
15- Tanque solución
16- Cable
17- Secador
18- Rueda
19- Parasalpicadura

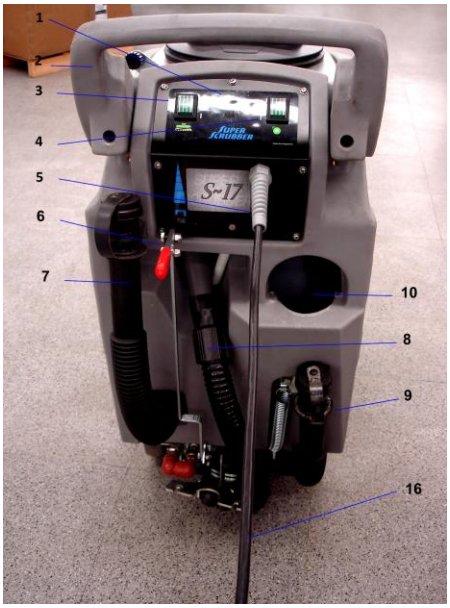

Figura 1

Precauciones de Seguridad

Esta máquina está preparada para lavar los pisos en interiores, no está preparada para otro uso, utilice únicamente los cepillos adecuados y las soluciones de limpieza recomendadas.

Todos los operarios deben leer, atender y poner en práctica las siguientes precauciones de seguridad.

Los siguientes símbolos de seguridad serán utilizados en el manual como se indica en la descripción.

ADVERTENCIA: Para advertir de daños o usos inseguros que puedan resultar en severos daños personales.

PRECAUCION: Para identificar acciones que deben ser realizadas a efectos de mejorar el funcionamiento del equipo.

1. NO UTILICE NI REALICE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA.
   - a menos que esté entrenado y autorizado
   - a menos que haya leído y entendido el manual de operación
   - si no esta capacitado para realizar el mantenimiento

2. CUANDO UTILICE LA MAQUINA.
   - Quite los objetos flojos del piso. Estos pueden convertirse en proyectiles peligrosos si los toma el cepillo cuando esta girando.
   - Mantenga las manos y los pies lejos de la plataforma y del cepillo.
   - Mantenga la máquina en movimiento o detenga los cepillos para no dejar marcas en el piso.
   - No utilice la máquina cuando haya gases o líquidos inflamables en el lugar.
   - No utilice la máquina en rampas inclinadas a menos que se encuentre con otras personas para ayudarlo (o asistirlo).

3. ANTES DE DEJAR LA MAQUINA O REALIZAR UN MANTENIMIENTO:
   - Asegúrese que la máquina esté apagada y tire el botón de seguridad (componente 5)
   - Desconecte el cable de la corriente de 220V

ADVERTENCIA: Siempre desconecte el cable de la línea de tensión (220V)

PRECAUCION: No guarde la máquina en la intemperie, evite que se moje.

PRECAUCION: El uso de repuestos incorrectos puede causar daños.

PRECAUCION: Riesgo si el aparato pasa sobre el cable de alimentación.

PREPARACION DE LA MAQUINA
Controle cuidadosamente si se encuentra el secador, el cepillo y la banda parasalpicadura.

PRECAUCION: No ruede la máquina sobre el pallet, se pueden romper y dañar partes de la máquina.

PRECAUCION: Este aparato no está destinado para ser usado por personas cuyas capacidades físicas o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia, salvo si tienen supervisión por persona responsable

PRECAUCION: Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato

PRECAUCION: Examinar regularmente el cable de alimentación por si tiene daños, tales como rotura o envejecimiento. Si se encuentran daños, sustituir el cable antes de un nuevo uso.

PRECAUCION: Sustituir el cable de alimentación sólo por el tipo especificado en el manual de instrucciones

Ensamble del secador

1. Bajar soporte del secador, moviendo la palanca secador (figura 3) hacia la derecha.
2. Deslice el secador hacia las ranuras del soporte (figura 4).
3. Luego ajuste las perillas.
4. Conecte manguera de aspiración

figura 3

Figura 4

Ensamble de cepillo

1. Enchufar la máquina a 220V
2. Coloque cepillo frente a la máquina (figura 5)
3. Desplace la máquina sobre el cepillo
4. Una vez enfrentados los encastres, presionar el interruptor de cepillo (figura 6)

5. Tener cuidado de no pasar por sobre el cordón de alimentación.

Figura 5

Figura 6

Carga del Tanque de Solución

1. Transporte la máquina al lugar de llenado. Capacidad del tanque 17 litros.
   NOTA: Levante el secador y el cepillo cuando transporte la máquina.
2. Cierre la palanca grifo, levantando la palanca totalmente hacia arriba. (Figura 7)
3. Proceda al llenado del tanque solución (figura 8). Si utiliza agua caliente la temperatura máxima es de 50º C
   NOTA: Si lo llena con un balde, asegúrese que se encuentre limpio.

Figura 7

Figura 8

ADVERTENCIA: El producto químico recomendado debe ser espuma controlada.

Operación de la Máquina

1. Lea las precauciones antes de operar la máquina
2. Baje el secador (figura 3)
3. Active el flujo de solución, empujando suavemente la palanca grifo (figura 7) hacia abajo.
4. Encienda el interruptor de cepillo (figura 6) y de aspiración (figura 9)
5. Controle la cantidad de solución y ajuste con la palanca grifo para llegar a la cantidad deseada.

Figura 9

Mientras opera la Máquina

ADVERTENCIA: Mantenga las manos y los pies fuera del alcance del cepillo.

1. Controle constantemente la acumulación de espuma en el tanque de recuperación. Si advierte demasiada espuma, vierta en el tanque de recupero HA-40 solución rompe espuma.

PRECAUCION: No permita que entre jabón o agua en el conducto de la aspiración, porque puede dañar el motor de aspiración. El flotante no actúa con la espuma. Los daños en el motor de aspiración ocasionados por espuma no están contemplados en la garantía.

2. Si el secador deja rayas, levante el mismo y limpie las gomas con un paño.
3. Antes de parar o girar la máquina, cierre la palanca grifo (figura 7).
4. Durante las paradas debe apagar el interruptor de cepillo (figura 6) para no dejar marcas en el piso.
5. Cuando se termine la solución apague el motor de cepillo, baje la rueda delantera para levantar el cepillo, cierre la salida de solución y continúe aspirando hasta recoger toda el agua sucia que permanece en el piso. Luego desagote el tanque de recuperación.

Drenado de los tanques

ATENCION: Eleve el cepillo y el secador cuando transporte la máquina al lugar de drenado.

ATENCION: El tanque de recuperación se debe vaciar antes de llenar el tanque de solución.

Para drenar el tanque de recuperación siga los siguientes pasos:

1. Quite la manguera drenaje tanque recupero (figura 10) del soporte, retire el tapón y coloque la manguera en el desagüe hasta drenar totalmente el tanque de solución o recupero.
2. Enjuague el tanque de recuperación después de cada uso. Esto evitara la formación de olores desagradables.
3. Coloque el tapón de la manguera y sujete la manguera de aspiración en el soporte correspondiente.

Figura 10

Para drenar el tanque de solución siga los siguientes pasos:

1. Quite la manguera de aspiración (figura 11) del soporte, retire el tapón y coloque la manguera en el desagüe hasta drenar totalmente el tanque de recupero.
2. Enjuague el tanque de solución con agua limpia. Abra la válvula de solución, para enjuagar los conductos. Esto evitará la acumulación de restos químicos.
3. Coloque el tapón de la manguera y sujete la manguera de solución en el soporte correspondiente.

Figura 11

Mantenimiento diario

1. Quite y limpie el cepillo y el secador
2. Quite y limpie el filtro flotador de aspiración, situado en el tanque de recuperación (figura 12)
3. Drene y limpie los tanques de solución y recupero
4. Limpie la cubierta de la máquina con un paño, no utilice productos solventes ni abrasivos.
5. Controle el estado del cable y la ficha, si están en malas condiciones deberá reemplazarlo.

Figura 12

Figura 13

Mantenimiento semanal

1. Enjuague los tanques con una solución de 1 litro de vinagre en 15 litros de agua. Luego enjuague con agua limpia.
2. Controle si hay partes flojas
3. Controle si hay hilos en las ruedas
4. Controle si hay pérdidas de agua
5. Controle el funcionamiento motor de aspiración. Si no se han acumulados residuos de espuma en las turbinas.
6. Lubrique los puntos pivotantes con un aerosol de siliconas

Mantenimiento cada 3 meses

1. Controle el funcionamiento motor de aspiración para saber si tienen desgaste los carbones.

ADVERTENCIA: Siempre desconecte el cable la corriente de tensión 220V cuando realice el mantenimiento o reparación.

Seguridad Eléctrica

La presente máquina es considerada CLASE 1, posee ficha de tres espigas planas con toma de tierra, para aumentar su seguridad. NO LA ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de dos espigas. PARA SU SEGURIDAD, su instalación debe estar provista de conductor de tierra. De no ser así realice la adecuación con personal especializado.

Sustitución del cable de energía eléctrica

Para efectuar un remplazo de l cable de energía eléctrica, recomendamos trasladar el equipo a fabrica o servicio técnico autorizado para sustituir el cable por uno original.

Notas:

01 – Grupo Tanque Solución

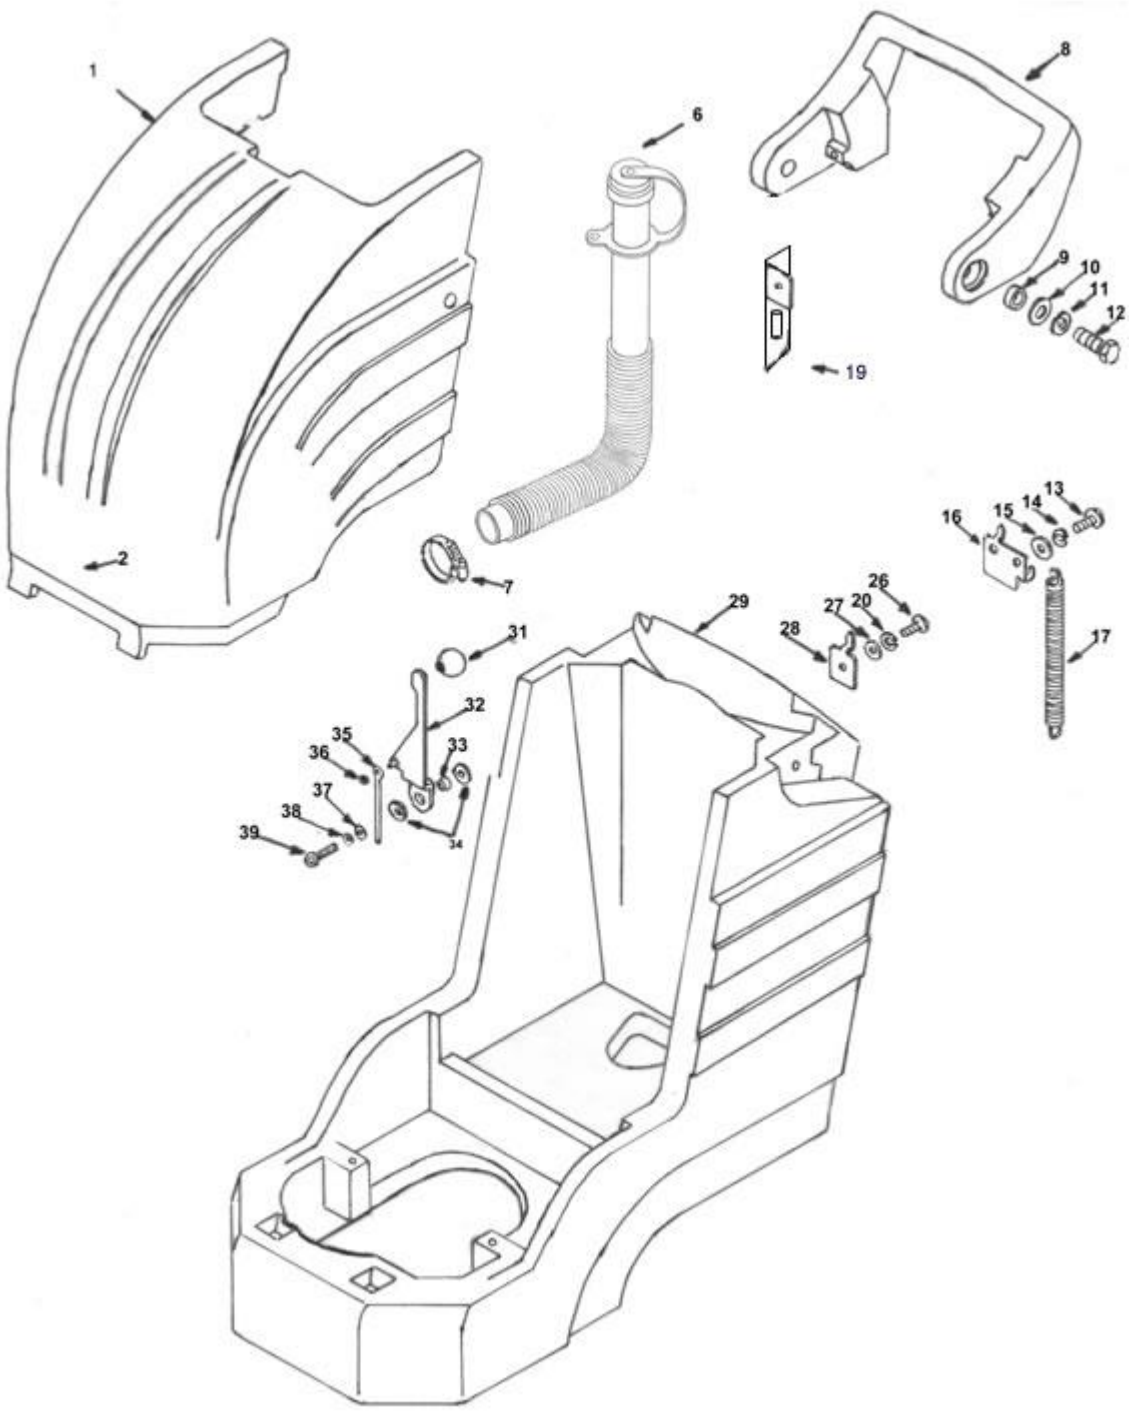

info@superscrubber.com.ar www.superscrubber.com.ar

Ref.	Cant.	Código	Descripción
1	1	1058	Capot S17
2	2	0556	Calco logo S17C
3	2	1057	Buje espaciador
4	1	1137	Caja switch con palancas y buje
4	1	1138	Switch 10A
6	1	1144	Manguera descarga agua limpia SS17
7	1	TI0040	Abrazadera acero inox 40- 60
8	1	1140	Manija S17
9	2	1031	Buje autolubricado
10	2	2212	Arandela plana 1/2
11	2	TI0915	Arandela presión acero inox 1/2
12	2	TI1640	Tornillo cabeza hexagonal acero inox M12 X 30
13	2	TI1565	Tornillo cabeza hexagonal acero inox M8X15
14	2	TI0505	Arandela grower acero inox M8
15	2	TI0720	Arandela plana acero inox M8
16	1	1170	Placa soporte resorte SS17
17	1	1187 1187P	Resorte tracción (Secador aluminio) Resorte tracción (Secador plástico)
18	1	0759	Racord plástico 1/2 x 1/2
19	2	1139	Planchuela fijación manija
20	1	TI0330	Arandela estrella acero inox M5
21			
22	1	0066	Calco agua max 50°C
26	1	TI1515	Tornillo cabeza hexagonal acero inox M5X12
27	1	TI0670	Arandela plana acero inox M5X19X1
28	1	1171	Soporte manguera SS17
29	1	1221	Tanque solución SS17
30	1	0557	Calco logo Super Scrubber
31	1	1165	Perilla
32	1	1160	Palanca secador SS17
33	1	1029	Buje autolubricado
34	2	2206	Arandela plana acero inox M8
35	1	1050	Cable secador 755mm SS17
36	1	TI3640	Tuerca autofrenante M8
37	1	TI0715	Arandela plana acero inox M8
38	1	TI0505	Arandela grower acero inox M8
39	1	TI2865	Tornillo cabeza hexagonal acero inox M8x20
45	2	TI2299	Tornillo allen cabeza cilíndrica acero inox M10
46	2	0157	Buje hierro zincado
47			Tornillo cabeza haxagonal M8
48		TI0334	Arandela estrella acero inox M8
49		0536	Buje hierro zincado
50	1	TI3252	Tornillo cabeza tanque acero inox 1/4x5/8
51			Tornillo cabeza tanque

02 – Grupo Tanque Recupero

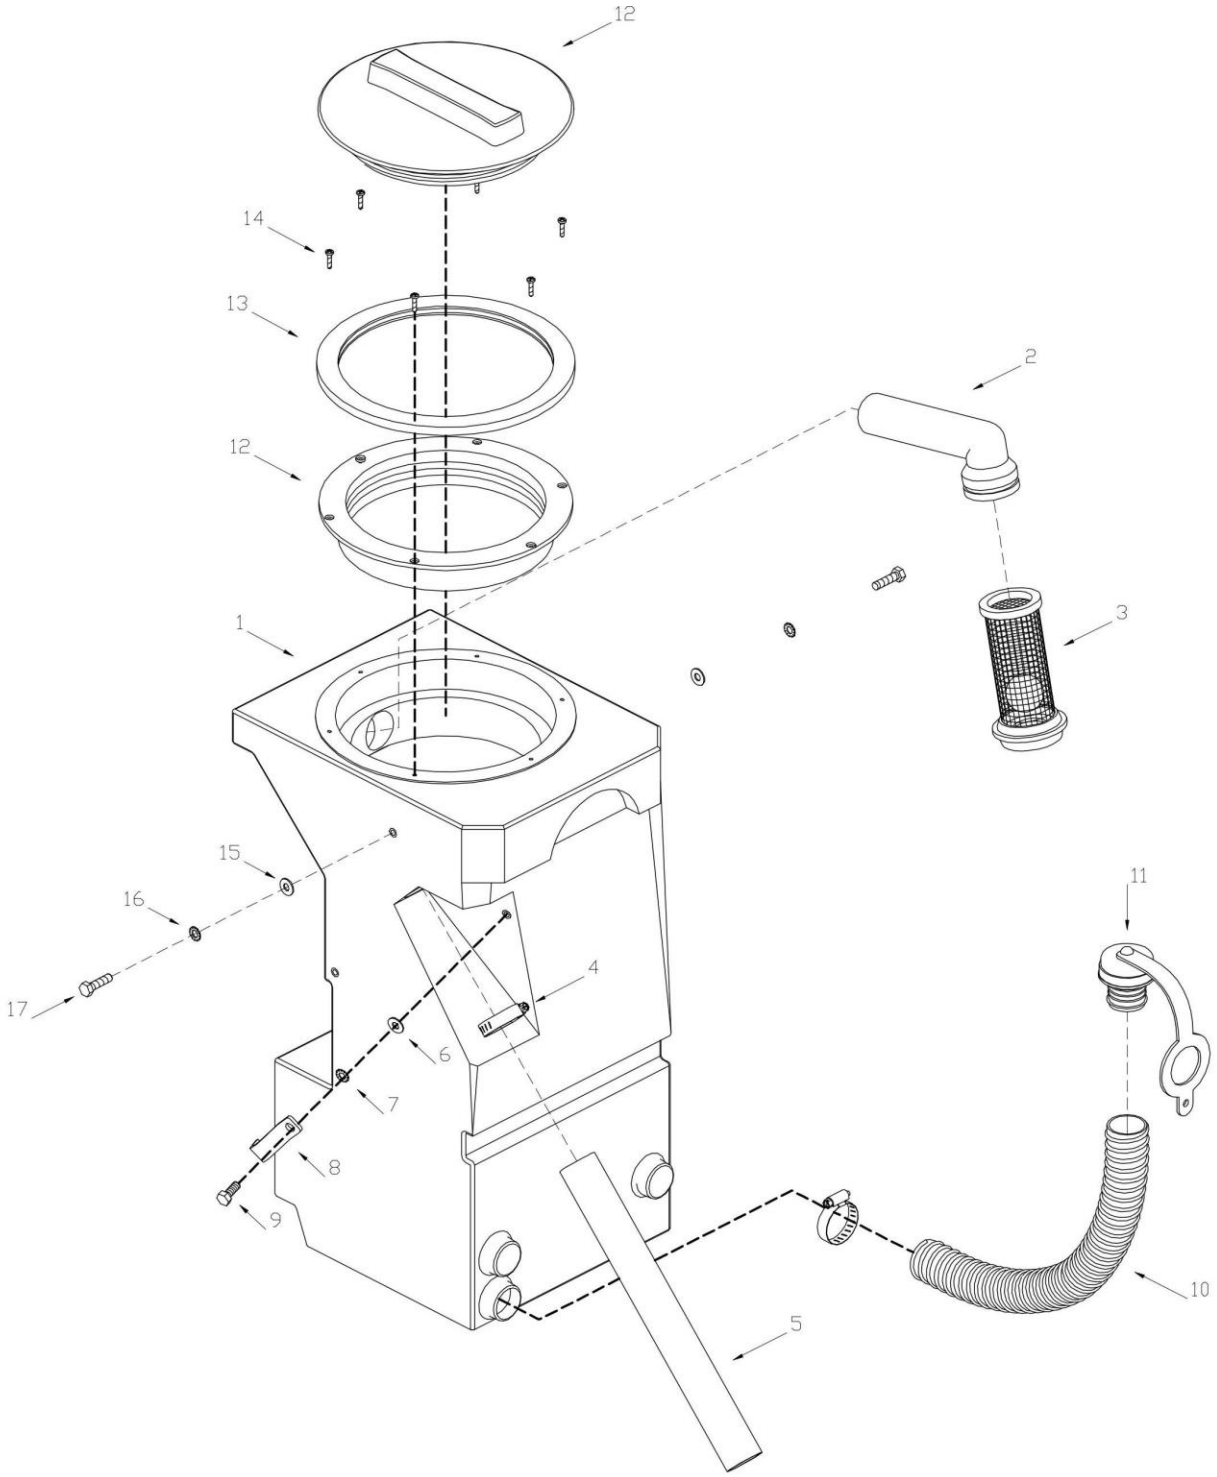

GRUPO TANQUE RECUPERO

Ref.	Cant.	Código	Descripción
1	1	1222	Tanque recuperación S17
2	1	1224	Tubo de vacío
3	1	0900	Filtro flotante SS17
4	2	TI0025	Abrazadera acero inox 25-45
5	1	1259	Tubo entrada
6	1	TI0641	Arandela plana acero inox
7	1	TI0334	Arandela estrella acero inox M8
8	1	TI0100	Abrazadera omega acero inox 1 1/2
9	1	TI2865	Tornillo cabeza hexagonal acero inox M8
10	1	1143	Manguera desagote agua sucia SS17
11	1	0835	Tapón manguera desagote SS17
12	1	08331	Tapa diámetro 250mm (tapa con aro)
13	1	0172	Junta tapa tanque recuperación SS17
14	6	TI3321	Tornillo parker cabeza fijadora acero inox Nº8x3/4
15	7	TI0728	Arandela plana acero inox M8
16	8	TI0334	Arandela estrella acero inox M8
17	9	TI2865	Tornillo cabeza hexagonal acero inox M8

03 – Grupo Ruedas

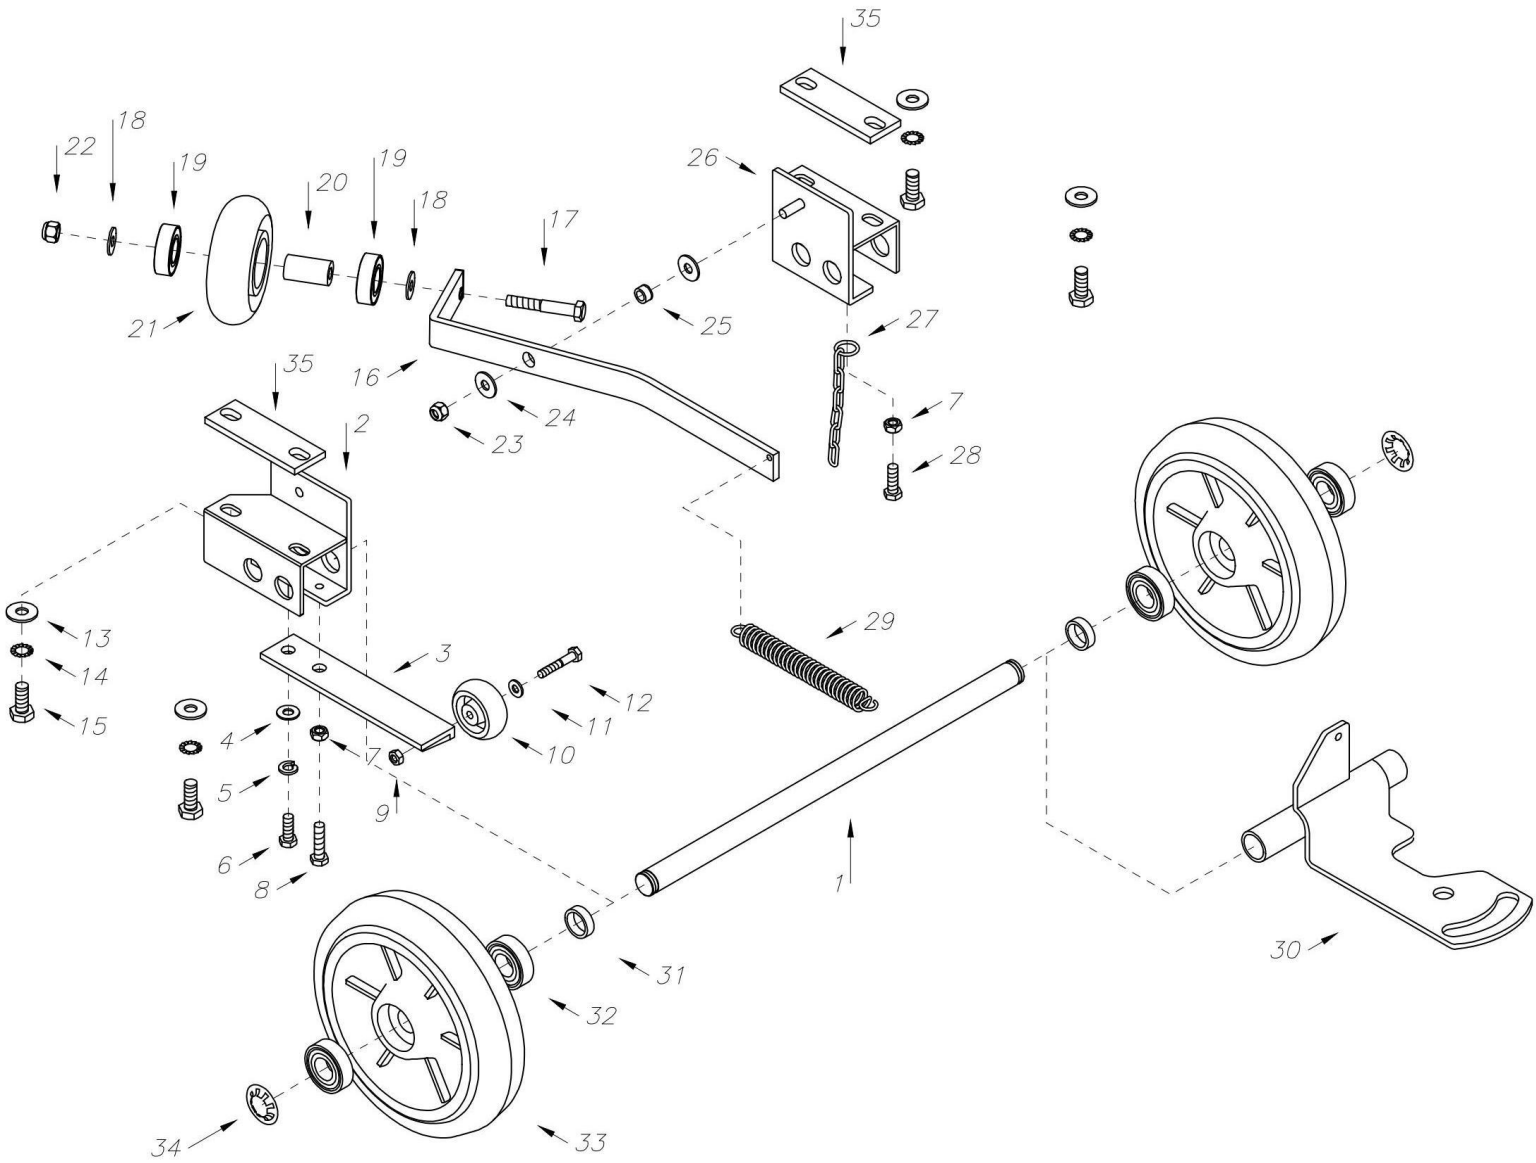

GRUPO RUEDAS

Ref.	Cant.	Código	Descripción
1	1	1077	Eje SS17
2	1	1207	Soporte rueda izquierda
3	1	1023	Soporte rueda
4	1	TI0728	Arandela plana acero inox M8
5	1	TI0475	Arandela grower acero inox M8
6	1	TI1345	Tornillo cabeza hexagonal acero inox 5/16
7	6	TI3705	Tuerca hexagonal acero inox 5/16
8	1	TI1355	Tornillo cabeza hexagonal acero inox 5/16
9	1	TI3555	Tuerca acero inox M8
10	1	0775	Rueda secador 50x25mm
11	1	TI0605	Arandela plana acero inox 1/4x14
12	1	TI1325	Tornillo cabeza hexagonal acero inox 1/4x1"1/2
13	4	TI0335	Arandela estrella acero inox M10
14	4	TI0758	Arandela plana M10 x 25 x 1,5
15	4	TI1620	Tornillo cabeza hexagonal acero inox M10x25
16	1	1021	Brazo rueda tracción
17	1	TI2315	Tornillo cabeza hexagonal 3/8x2"
18	1	TI0630	Arandela plana acero inox 5/16
19	2	RU6203A	Ruleman 6203 2RS
20	1	0035	Buje autolubricado 9,6x17x36 rueda tracción
21	1	1190	Rueda tracción
22	1	TI3615	Tuerca autofrenante acero inox 3/8
23	1	TI3610	Tuerca autofrenante acero inox 5/16
24	3	TI0728	Arandela plana acero inox M8
25	1	1026	Buje autolubricado 12.75x8.5x6.5
26	1	1206	Soporte rueda derecha
27	1	1203	Cadena antiestática
28	1	TI1350	Tornillo cabeza hexagonal acero inox 5/16x1
29	1	1187	Resorte tracción
30	1	1210	Soporte secador S-17
31	2	2223	Buje 1" 1/8 x 20,5 x 7
32	4	RU6004A	Ruleman 6004 2RS
33	2	1194	Rueda traslado diam. 200 SS17
34	2	1201	Seguro de rueda diam. 200 SS17
35	2	1215	Suplemento soporte rueda

04 – Grupo Bancada de Cepillos

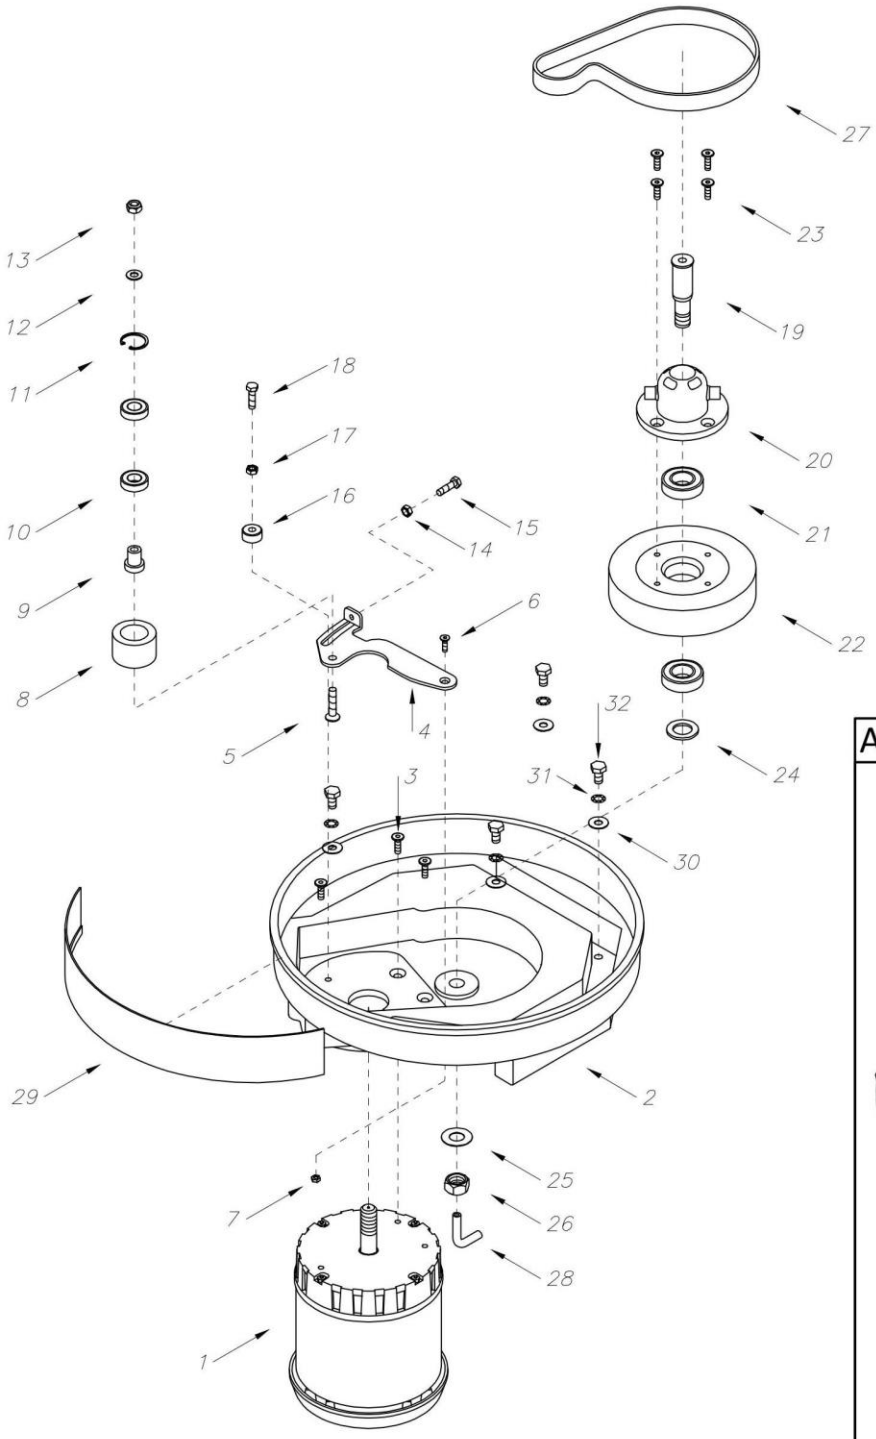

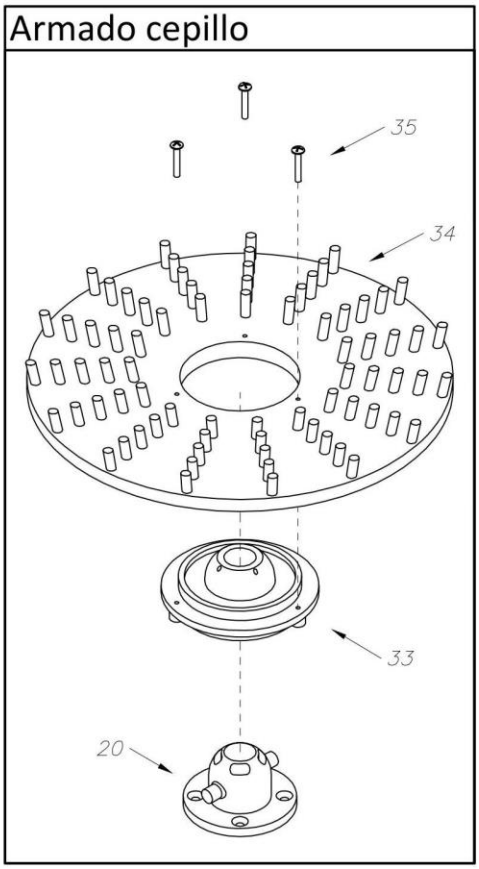

info@superscrubber.com.ar www.superscrubber.com.ar

GRUPO BANCADA CEPILLOS

Ref.	Cant.	Código	Descripción
1	1	1147C	Motor cepillo 220V AC salida poli V a correa
2	1	1060C	Carcaza S17C a correa
3	3	TI2316	Tornillo allen cabeza frezada acero inox 5/16x1
4	1	1085	Palanca regulación correa
5	1	TI2880	Tornillo cabeza hexagonal acero inox M8x35
6	1	TI2309	Tornillo Allen cabeza cilíndrica M6x15
7	1	TI3540	Tuerca acero inox M6 de tornillo palanca
8	1	1089	Polea estira correa
9	1	1090	Eje polea estira correa
10	2	RU6003A	Ruleman 6003 2RS
11	1	1095	Seeger agujero diam. 35
12	1	TI0715	Arandela plana acero inox M8
13	1	TI3640	Tuerca autofrenante acero inox M8
14	1	TI3555	Tuerca acero inox M8
15	1	TI2880	Tornillo cabeza hexagonal acero inox M8x35
16	1	1097	Tope estira correa
17	1	TI3555	Tuerca acero inox M8
18	1	TI2880	Tornillo cabeza hexagonal acero inox M8x35
19	1	1096	Eje polea plana S17C
20	1	1079P	Encastre macho S17C nylon
21	2	RU6205	Ruleman 6205 RS
22	1	1086	Polea plana
23	4	TI2305	Tornillo allen cabeza frezada acero inox 5/16x3/4
24	1	1094	Arandela plana D40xD25x4
25	1	TH0201	Arandela plana 1x1 1/2"
26	1	1 3778	Tuerca 3/4
27	1	1088	Correa PV J12
28	1	1087	Tubo L salida solución
29	1	1161	Goma parasalpicaduras SS17
30	4	TI0747	Arandela plana acero inox M10
31	4	TI0335	Arandela estrella acero inox M10
32	4	TI1615	Tornillo cabeza hexagonal acero inox M10x20
33	1	1081	Encastre hembra SS17
34	1	8110	Cepillos para lavar pisos 17 pulg S17
35		1230	Conjunto polea estira correa
		1250	Conjunto reemplaza bancada cepillo a correa S17C (disponible desde serie #3275)

05 – Grupo Motor Aspiración

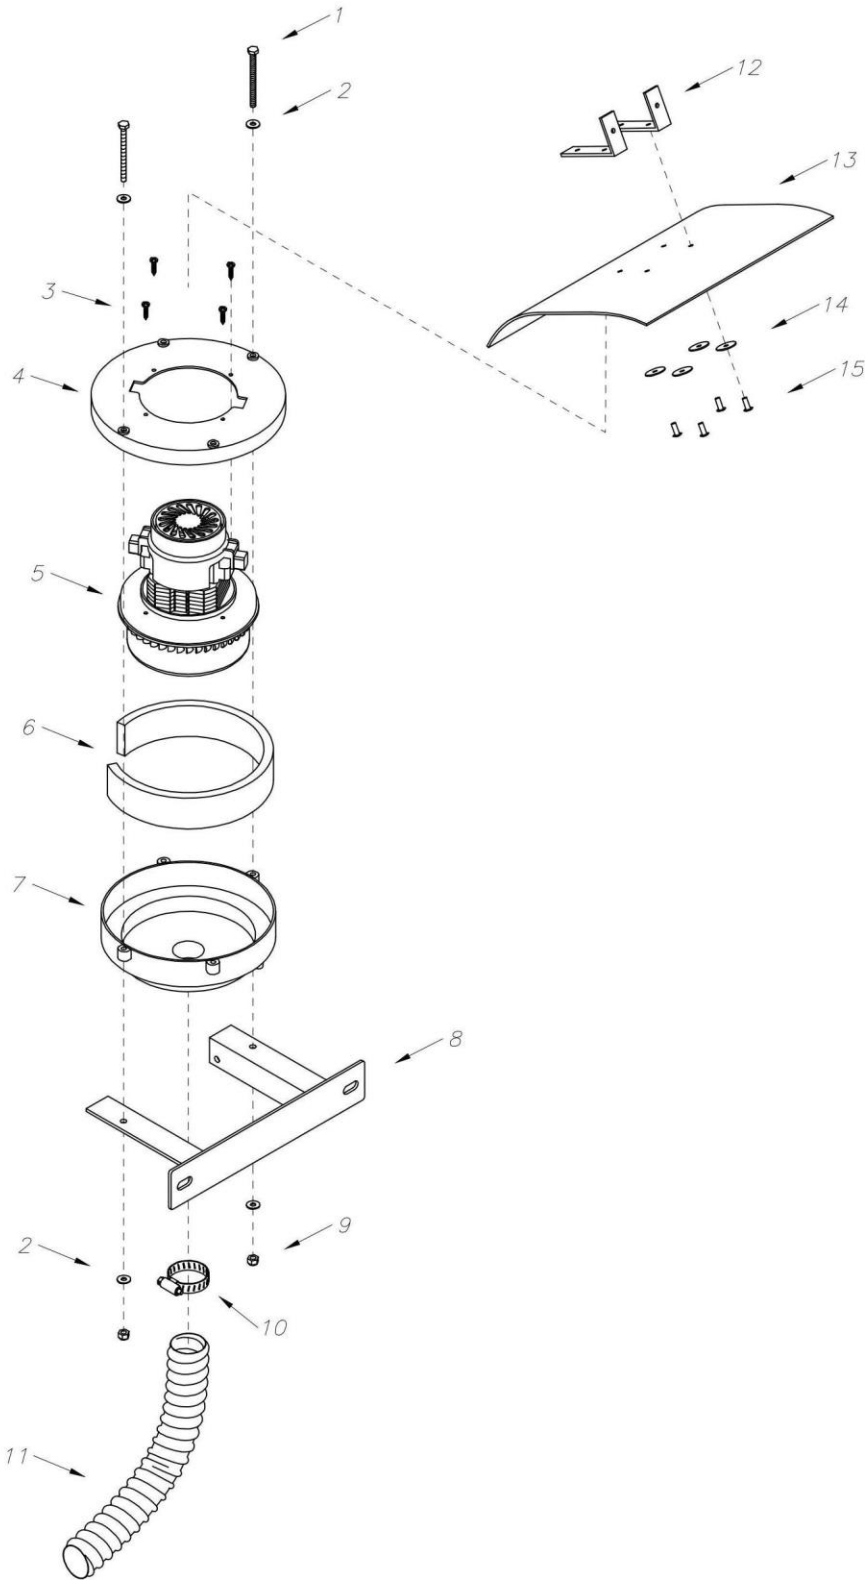

GRUPO MOTOR ASPIRACIÓN

Ref.	Cant.	Código	Descripción
1	2	TI3096	Tornillo cabeza HEXAGONAL M6
2	4	TI0690	Arandela plana M6
3	4	TI3321	Tornillo parker cabeza fijadora acero inox Nº8x3/4
4	1	1229	Tapa superior cubre motor asp SS17
5	1	11981600	Motor Ametek 220V 2ST by pass
6	1	1234	Espuma poliéster 545x40x10
7	1	1232	Tapa inferior cubre motor asp SS17
8	1	1233	Soporte motor aspiración radial
9	2	TI3635	Tuerca autofrenante acero inox M6
10	1	TI0040	Abrazadera acero inox 40-60
11	1	0203	Manguera aspiración tanque a motor diam 38x700mm
12	2	1236	Escuadra fijación
13	1	1235	Goma protección motor
14	4	TH0010	Arandela plana hierro zincado 5/16x22
15	4	TH0850	Remache pop 5X14
16	2	TI1610	Tornillo cabeza hexagonal acero inox M10
17	2	TI0335	Arandela estrella acero inox M10
18	2	TI0705	Arandela plana acero inox M6
19	2		Tornillo M5
20	2	TI0330	Arandela estrella acero inox M5
21	2	TI0672	Arandela plana acero inox M5
22	1	1240	Conjunto soporte motor aspiración 220V radial 2 ET (no incluye motor)

06 – Grupo Consola Controles

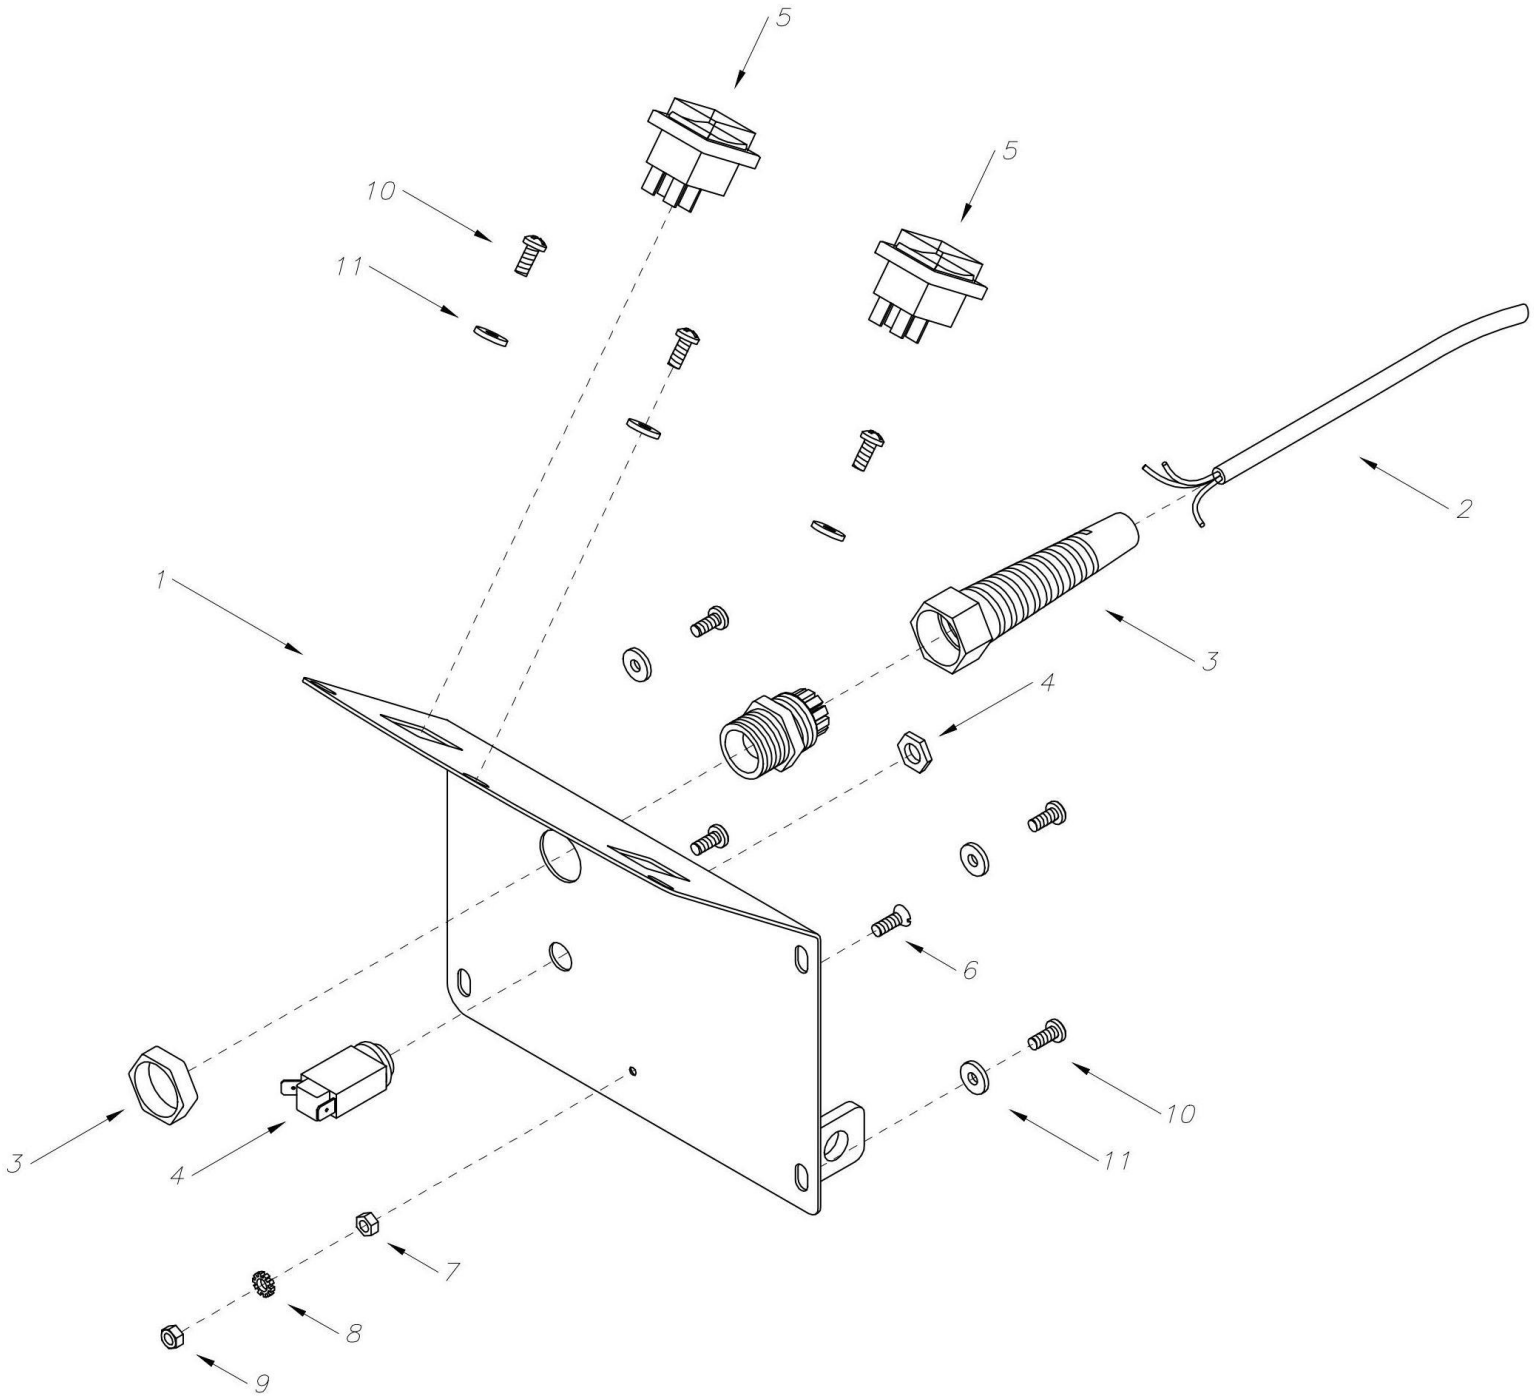

GRUPO CONSOLA

Ref.	Cant.	Código	Descripción
1	1	1180	Tablero SS17
2	1	0562	Cable 3x1,5x15 MTS con ficha 10A
3	1	1199	Salida cable –salida unión y tuerca-
4	1	0719	Protector térmico 10A
5	2	4040	Llave interruptora 220V
6	1	TI3090	Tornillo allen cabeza frezada acero inox M5
7	1	TI3730	Tuerca hexagonal acero inox M5
8	1	TI0330	Arandela estrella acero inox M5
9	1	TI3630	Tuerca autofrenante acero inox M5
10	7	TI3272	Tornillo cabeza fijadora combinada acero inox M5
11	7	TI0675	Arandela plana acero inox M5

07 – Grupo Secador

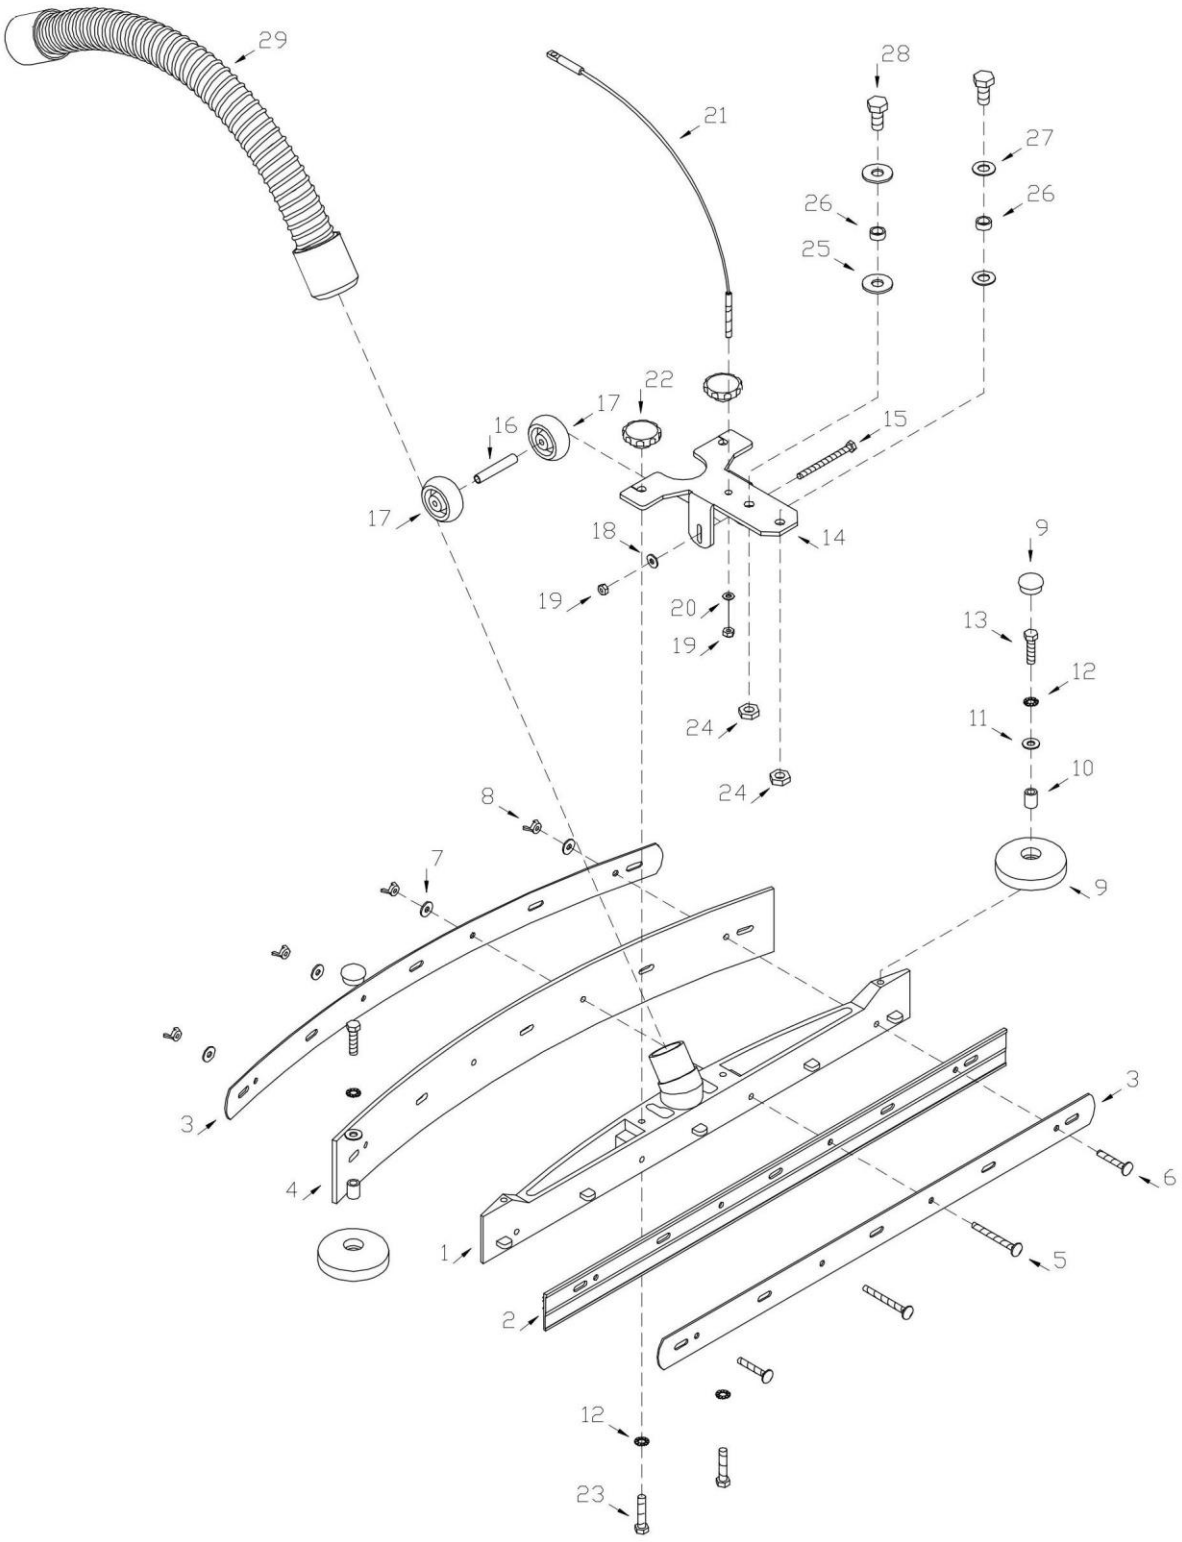

GRUPO SECADOR

Ref.	Cant.	Código	Descripción
1	1	0577	Cuerpo secador
2	1	0630	Goma secador delantera SS17
3	2	0733	Fleje delantero/trasero plástico SS17
4	1	0631	Goma secador trasera SS17
5	2	TI3205	Tornillo cabeza redonda cuello cuadrado acero inox 1/4x2 1/2
6	2	TI3200	Tornillo cabeza redonda cuello cuadrado acero inox 1/4x1 1/2
7	4	TI0605	Arandela plana acero inox M6
8	4	0706	Mariposa ¼
9	2	0777	Rueda paragolpe secador SS17
10	2	0523	Buje
11	2	TI0725	Arandela plana acero inox M8x18
12	3	TI0334	Arandela estrella acero inox M8
13	2	TI1585	Tornillo cabeza hexagonal acero inox M8x30
14	1	0807	Soporte secador SS17
15	1	TI2843	Tornillo cabeza hexagonal M6x75
16	1	0809	Buje 3/8 rueda soporte secador
17	2	0775	Rueda secador 50x25mm
18	1	TI0697	Arandela plana acero inox M6x15
19	2	TI3540	Tuerca acero inox M6
20	1	TI0695	Arandela plana acero inox M6x12
21	1	1050	Cable secador 755mm SS17
22	2	0728	Perilla secador SS17
23	2	TI1595	Tornillo cabeza hexagonal acero inox M8x40
24	2	TI3580	Tuerca acero inox M12
25	2	TI0770	Arandela plana acero inox M12x33
26	2	0522	Buje autolubricado
27	2	TI0765	Arandela plana acero inox M12x24
28	2	TI2905	Tornillo cabeza hexagonal M12x25
29	1	0699	Manguera aspiración secador diam 38x620mm S17 c/2 terminales

08 – Grupo Agua

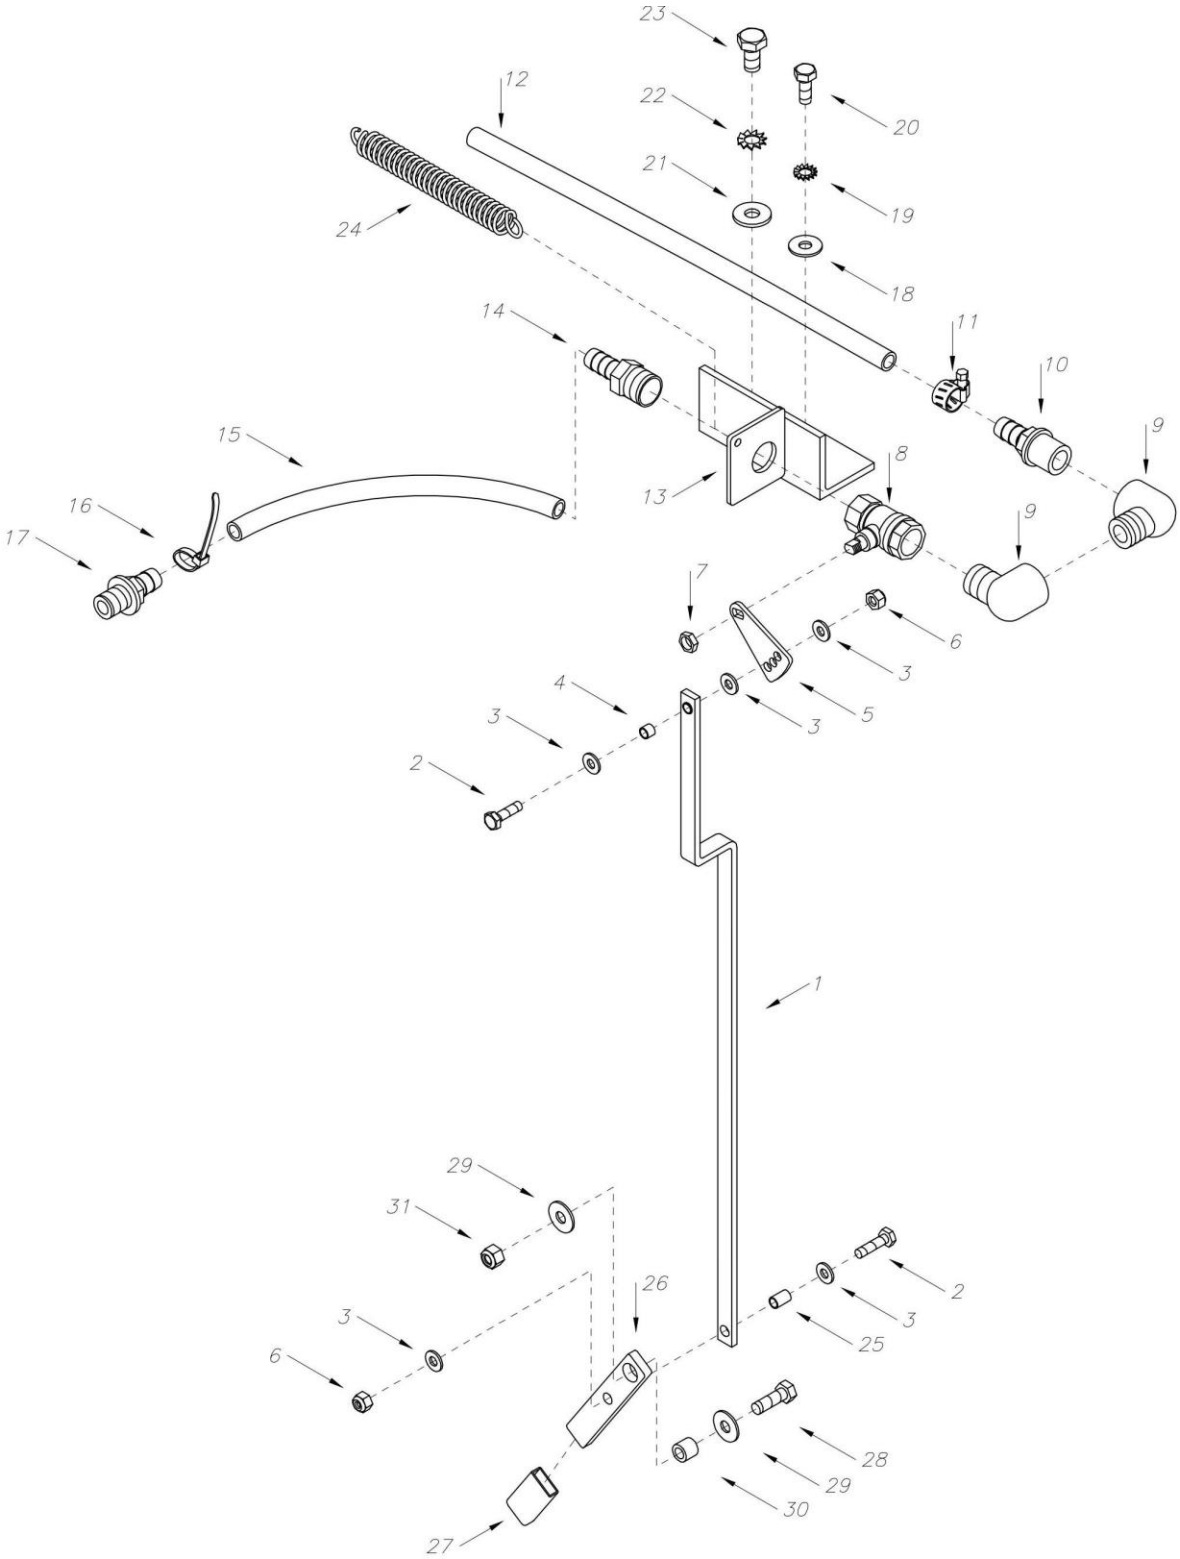

 info@superscrubber.com.ar www.superscrubber.com.ar

Ref.	Cant.	Código	Descripción
1	1	1159	Planchuela válvula
2	2	TI2715	Tornillo cabeza hexagonal acero inox 1/4x1
3	5	TI0610	Arandela plana 1/4
4	1	1030	Buje autolubricado
5	1	1172	Palanca válvula SS17
6	2	TI3500	Tuerca acero inox 1/4
7	1	0910A	Tuerca válvula M8
8	1	0910	Canilla plazo solución SS17
9	2	0762	Codo 1/2 macho hembra SS17
10	1	0285P	Racord 1/2x1/2 rosca corta plástico
11	1	TI0010	Abrazadera acero inox 14-22
12	1	0758	Manguera cristal salida solución S17
13	1	1205	Soporte válvula
14	1	0285	Racord 1/2x1/2 bronce
15	1	0757	Manguera cristal salida tanque S17 diam.11-16x0.3
16	1		Precinto
17	1	0760	Racord 3/8x1/2
18	1	TI0728	Arandela plana acero inox M8x22
19	1	TI0334	Arandela estrella acero inox M8
20	1	TI2865	Tornillo cabeza hexagonal acero inox M8x20
21	1	TI0745	Arandela plana acero inox M10
22	1	TI0335	Arandela estrella acero inox M10
23	1	TI1615	Tornillo cabeza hexagonal acero inox M10x20
24	1	1189P	Resorte secador de plástico S17
25	1	1030	Buje autolubricado
26	1	0239	Palanca
27	1	0326	Puño rojo
28	1	TI1350	Tornillo cabeza hexagonal acero inox 5/16x1
29	2	TI0728	Arandela plana acero inox M8
30	1	0527	Buje autolubricado
31	1	TI3505	Tuerca acero inox 5/16
32	1	TI2710	Tornillo cabeza hexagonal acero inox 1/4x7/8

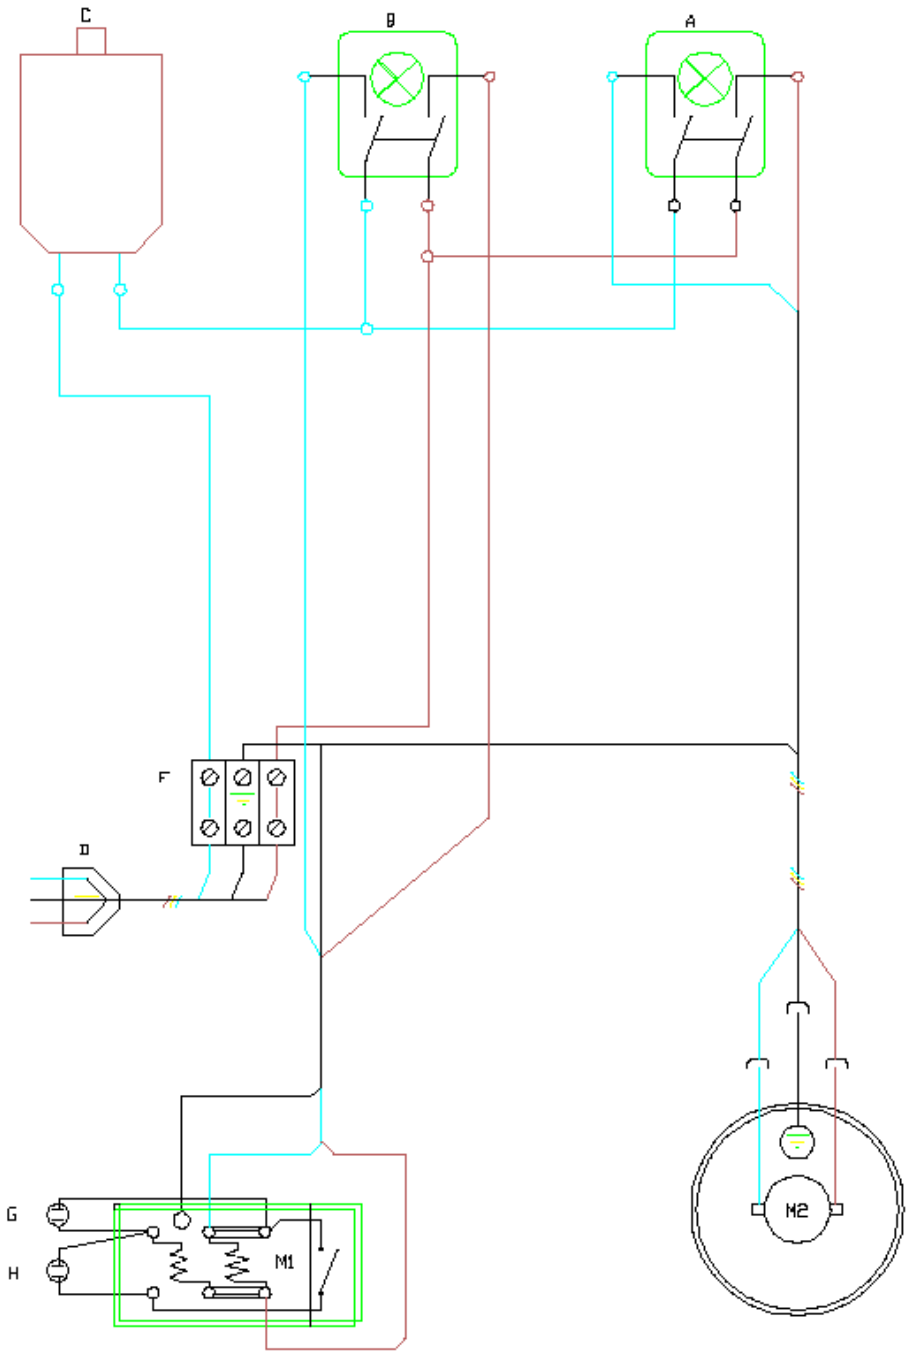

A - Llave tecla 250V 16Ah
B - Llave tecla 250V 16Ah
C - Protector termico 250V 10Ah
D - Cable 3x1,5x15 Mts
F - Bornera
G - Capacitor Arranque
H - Capacitor Trabajo
M1 - Motorreductor cepillo
M2 - Bomba de vacio

Notas:

	S17E	S17C	S19E	S20E
Ancho lavado	450 mm	450 mm	510 mm	500 mm
Ancho Secado	630 mm	630 mm	630 mm	650 mm
Capacidad de trabajo	1100 m2/h	1100 m2/h	1400 m2/h	1700 m2/h
Diámetro cepillo	450 mm	450 mm	510 mm	500 mm
Tanque Solución	30 Lts.	30 Lts.	30 Lts.	40 Lts.
Tanque Recuperación	30 Lts.	30 Lts.	30 Lts.	50 Lts.
Motor Cepillo Eléctrico	1,5 HP 220V 5A	1,5 HP 220V 5A	1,5 HP 220V 5A	1,5 HP 220V 5A
Motor Aspiración Eléctrico	919 W 4,5A	919 W 4,5A	919 W 4,5A	919 W 4,5A
Tipo de tracción	Semi – autom.	Semi – autom.	Semi – autom.	Semi – autom.
Motor de tracción	N/D	N/D	N/D	N/D
RPM Cepillo	220 RPM	220 RPM	220 RPM	220 RPM
Nivel de Aspiración	1500 mm col/H_2O	1500 mm col/H_2O	1500 mm col/H_2O	1500 mm col/H_2O
Longitud	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm
Ancho	480 mm	480 mm	480 mm	500 mm
Alto	950 mm	950 mm	950 mm	1100 mm
Peso	75 Kg.	75 Kg.	75 Kg.	140 Kg.
Nivel de ruido	70 dB (A)	70 dB (A)	70 dB (A)	70 dB (A)

	S20B	S26B S32B	S65B S85B	S90B
Ancho lavado	500 mm	680 mm – 850mm	680mm - 850mm	850 mm
Ancho Secado	650 mm	750 mm – 980mm	750mm - 980mm	1110 mm
Capacidad de trabajo	1700 m^2/h	2600m^2/h – 3300m^2/h	3900m^2/h – 5100m^2/h	5400 m^2/h
Diámetro cepillo	500 mm	2x350mm – 2x430mm	2x350mm–2x430 mm	2 de 430 mm
Tanque Solución	40 Lts.	100 Lts.	100 Lts	200 Lts.
Tanque Recuperación	50 Lts.	100 Lts.	100 Lts	200 Lts.
Motor Cepillo Batería	3/4 HP 24V 20A	¾ HP 24V 20A	¾ HP 24V 20A	1500 W
Motor Aspiración Batería	353 W 24V 14Ah	500 W 24V 14Ah	500 W 24V 14Ah	670 W 36V
Tipo de tracción	Semi – autom.	Automática	Automática	Automática
Motor de tracción	N/D	1/2 HP 24V	1/2 HP 24V	1300 W
RPM Cepillo	220 RPM	220 RPM	140 RPM	180 RPM
Nivel de Aspiración	1500 mm col/H_2O	1700 mm col/H_2O	1700 mm col/H_2O	190 mbar
Batería	2 de 12V 145 Ah	4 de 6V 275Ah ó 4 de 6V 335Ah	4 de 6V 275Ah ó 4 de 6V 335Ah	1 de 36V 335Ah
Autonomía Batería	2 horas	4 horas ó 5 horas	4 horas ó 5 horas	4 horas ó 5 horas
Longitud	1200 mm	1600 mm	1800 mm	1920 mm
Ancho	500 mm	750 mm – 900mm	850 mm	870 mm
Alto	1100 mm	1100 mm	1350 mm	1410 mm
Peso sin baterías	140 Kg.	360 Kg. – 370 Kg.	370 Kg	450 kg.
Nivel de ruido	70 dB (A)	70 dB (A)	70 dB (A)	70 dB (A)

www.superscrubber.com.ar
info@superscrubber.com.ar

Distribuye:

CATANESE
MAQUINARIA DE LIMPIEZA

Pasco 1460 Ciudad de Buenos Aires
C1251AAF – Argentina
+54 (11) 4308-1664 Tel +54 (11) 4941-4042 fax
www.catanese.com.ar - ventas@catanese.com.ar

Las descripciones contenidas en esta publicación no son vinculantes. Por consiguiente la Empresa se reserva el derecho de modificar eventualmente en cualquier momento las piezas, los detalles y los suministros de piezas de repuesto, de la manera que considera útil para lograr mejoras o por cualquier exigencia de tipo constructivo o comercial. Queda prohibida la reproducción aún parcial de los textos y de los dibujos contenidos en este catálogo.